

# Bellarom



[www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)

## POD COFFEE MACHINE BKM 1250 A1

GB IE NI

### POD COFFEE MACHINE

Operating instructions


DE AT CH

### KAPSELMASCHINE

Bedienungsanleitung

IAN 273122

GB IE

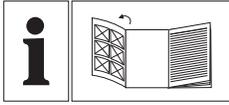

GB IE NI

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

---

DE AT CH


Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

---

GB/IE/NI	Operating instructions	Page	1
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	19

---

**A**

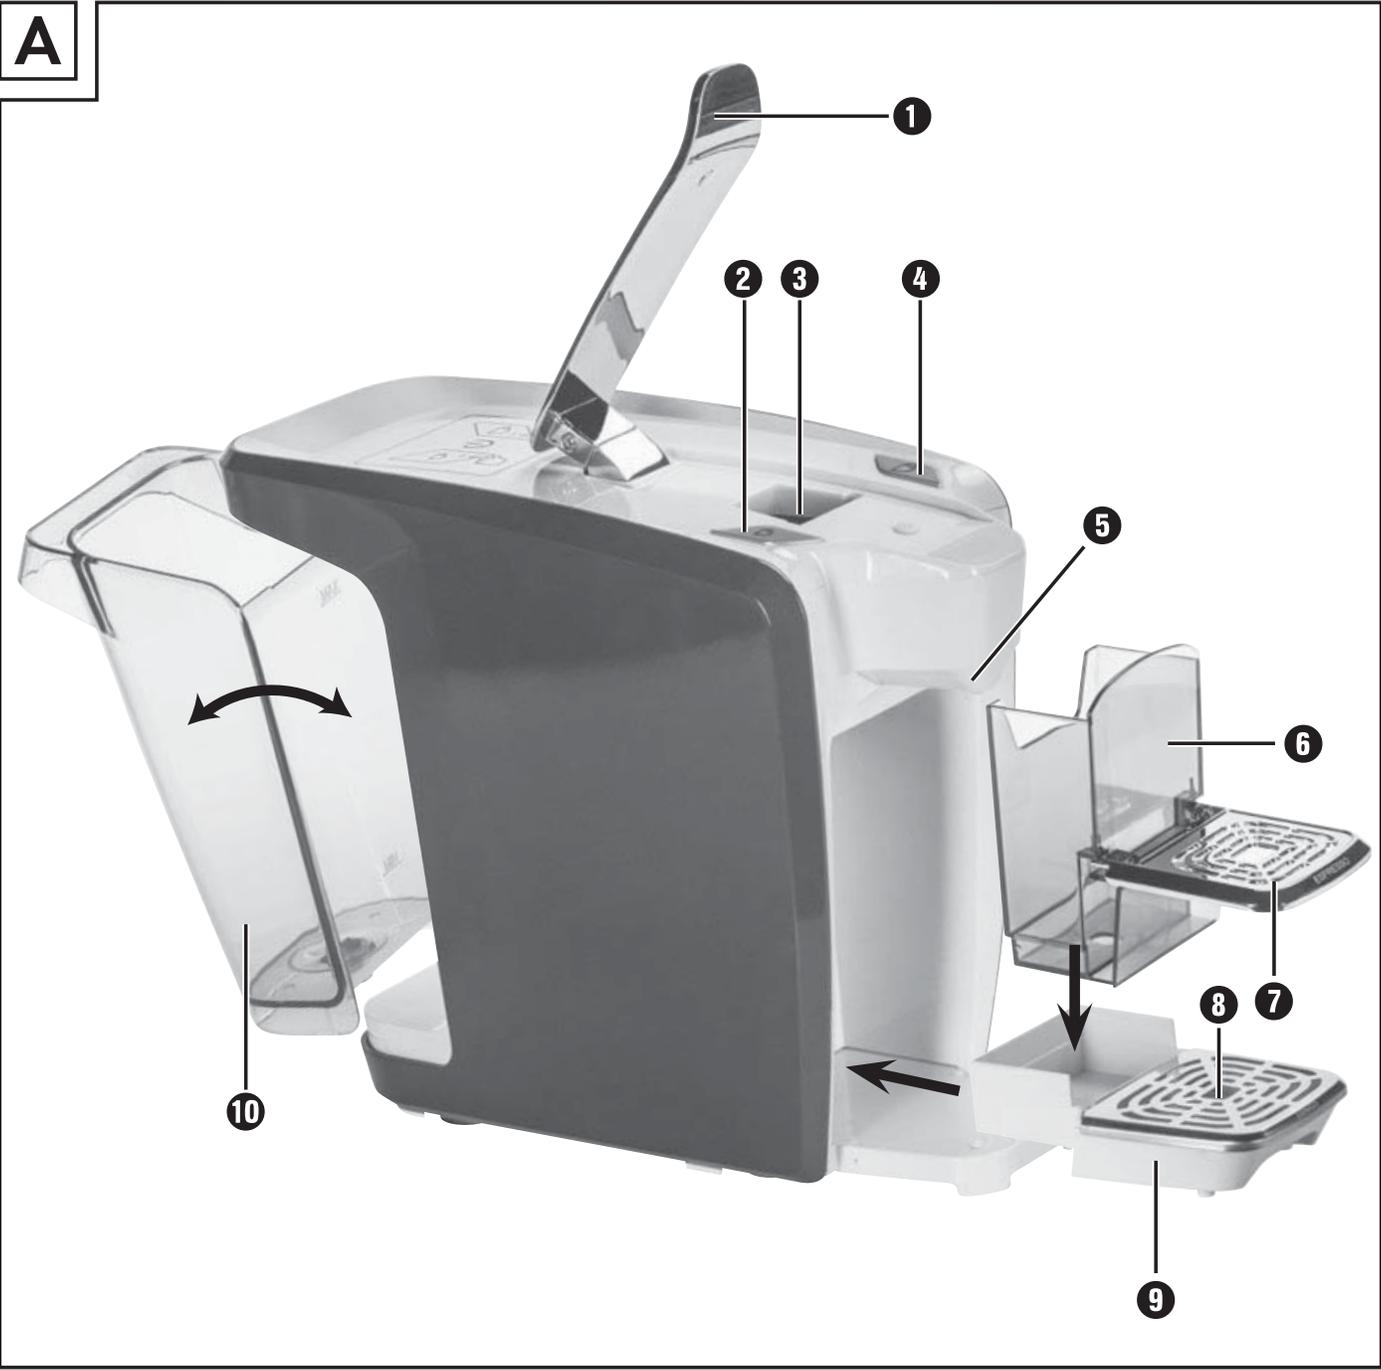

**B**



# Contents

<b>Introduction</b> .....	<b>2</b>
Copyright .....	2
Intended use .....	2
<b>Package contents</b> .....	<b>3</b>
<b>Operating elements</b> .....	<b>3</b>
<b>Technical data</b> .....	<b>3</b>
<b>Safety information</b> .....	<b>4</b>
<b>Preparations</b> .....	<b>6</b>
Unpacking .....	6
Disposal of the packaging .....	6
<b>First use</b> .....	<b>7</b>
<b>Coffee / Espresso making</b> .....	<b>8</b>
Setting the amount of coffee .....	9
Turning off the appliance .....	9
Resetting to factory settings .....	10
<b>Emptying the system</b> .....	<b>10</b>
<b>Setting power-saving mode / standby time</b> .....	<b>11</b>
<b>Cleaning and maintenance</b> .....	<b>11</b>
Cleaning when clogged .....	12
Descaling the appliance .....	13
<b>Storage</b> .....	<b>14</b>
<b>Troubleshooting</b> .....	<b>14</b>
<b>Disposal of the appliance</b> .....	<b>15</b>
<b>Kompernass Handels GmbH warranty</b> .....	<b>15</b>
Service .....	16
Importer .....	17

## Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the range of applications specified. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

## Copyright

This documentation is protected by copyright.

Any copying or reproduction, including in the form of extracts, or any reproduction of images (even in a modified state), is permitted only with the written authorisation of the manufacturer.

## Intended use

This appliance is intended exclusively for preparing drinks in domestic households. It is not intended for use with any other liquids or for commercial applications.

The appliance may only be used in its fully assembled state.

This appliance is intended solely for use in private households. Not for commercial use!

### **WARNING**

#### **Danger if not used as intended!**

The appliance may be hazardous if used for any other purpose and/or in any manner than the one intended.

- ▶ Use the appliance only for its intended purpose.
- ▶ Observe the procedures described in these operating instructions.

Claims of any kind for damages resulting from misuse, improper repairs, unauthorised modifications or the use of unauthorised spare parts are excluded.

The risk is borne solely by the user.

## Package contents

The appliance is supplied with the following components as standard:

- Pod Coffee Machine
- Operating instructions

### NOTE

- ▶ Check the package for completeness and signs of visible damage.
- ▶ The appliance may only be used in its fully assembled state.
- ▶ If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the Service hotline (see section **Service**).

## Operating elements

Figure A:

- ❶ Lever
- ❷ Espresso button 
- ❸ Capsule compartment
- ❹ Lungo button 
- ❺ Coffee dispenser
- ❻ Capsule container
- ❼ "Espresso" stand
- ❽ "Lungo" stand
- ❾ Drip tray
- ❿ Water tank

Figure B:

- ⓫ Cleaning brush

## Technical data

Power supply	220 - 240 V ~, 50 Hz
Rated power	1250 W
Pump	19 bar
	All parts of this appliance that come into contact with food are food-safe.

## Safety information

### **DANGER – RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

- ▶ Ensure that the mains cable never becomes wet or damp when the appliance is in use. Route the cable so that it cannot be trapped or damaged in any way.
  - ▶ Arrange for defective power plugs and/or cables to be replaced as soon as possible by a qualified technician or by our Customer Service Department to avoid the risk of injury.
  - ▶ Always remove the plug from the mains power socket after use. Switching the appliance off is not sufficient; it will remain live for as long as the plug is connected to the power socket.
  - ▶ Check the appliance for visible external damage before use. Do not operate an appliance that has been damaged or dropped.
  - ▶ All repairs on the appliance must be carried out by authorised specialist companies or Customer Service. Improper repairs may put the user at risk. It will also invalidate any warranty claims.
  - ▶ Ensure that the appliance, the power cable and the plug do not come into contact with heat sources such as hotplates or naked flames.
  - ▶ Do not allow any liquid to run over the appliance's plug connections.
-  Never immerse the appliance in water or any other liquid! There is a risk of fatal electric shock if residual liquids come into contact with live components during operation.

**⚠ WARNING – RISK OF INJURY!**

- ▶ Ensure that the appliance is stable and vertical before switching it on.
- ▶ Appliances may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and/or knowledge only if they are supervised or have been instructed how to use the appliance safely and have understood the potential risks.
- ▶ This appliance may be used by children aged 8 years or over, if they are supervised or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks. Cleaning and user maintenance tasks must not be carried out by children unless they are aged 8 years or over and are supervised. The appliance and its connecting cable must be kept away from children younger than 8 years old.
- ▶ Do not allow children to use the appliance as a plaything.
- ▶ Disconnect the plug and allow the appliance to cool down each time before cleaning.
- ▶ Misuse may result in physical injury! Use the appliance only as described in the instructions!

**CAUTION – PROPERTY DAMAGE!**

- ▶ Do not use an external timer switch or a separate remote control system to operate the appliance.
- ▶ Never leave the appliance unattended during operation.
- ▶ Do not clean any components of the appliance in a dishwasher.

## Preparations

### Unpacking

- ◆ Remove the appliance and the operating instructions from the carton.
- ◆ Remove all packaging material.

### Disposal of the packaging

The packaging protects the appliance from damage during transport. The packaging materials have been selected for aspects of environmental friendliness and disposal, and they are therefore recyclable.



Returning the packaging to the material cycle conserves raw materials and reduces the amount of waste that is generated. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.

#### **NOTE**

- ▶ If possible, keep the appliance's original packaging during the warranty period so that the appliance can be packed properly for return shipment in the event of a warranty claim.

## First use

### **WARNING – RISK OF INJURY!**

- ▶ Only use fresh drinking water! Do not consume any water that is not certified as drinkable. If you do, you are taking a risk with your health!

Before starting to use the appliance, ensure that ...

- the appliance, power plug and power cord are in perfect condition and ...
- all packaging materials have been removed from the appliance.

- 1) Remove the water tank **10** by holding its handle and slightly tipping the tank out of the appliance.
  - 2) Fill the water tank **10**. The water level must always reach at least the MIN mark and never exceed the MAX mark on the water tank **10**.
  - 3) Place the water tank **10** back in the appliance.
  - 4) Place the capsule container **6** on the drip tray **9** (see fold-out page). Place the grille of the "Lungo" stand **8** on the drip tray **9**.
  - 5) Push the capsule container **6** with the drip tray **9** forwards into the appliance.
  - 6) If opened: Push down the lever **1** to the lowest possible position.
  - 7) Fold the "Espresso" stand **7**, located on the capsule container **6**, upwards.
  - 8) Place a cup under the coffee dispenser **5** on the "Lungo" stand **8**.
  - 9) Insert the plug into a mains power socket.
  - 10) Switch on the appliance by pressing the Espresso  **2** or Lungo  **4** button. Both buttons flash to indicate that the appliance is heating up. As soon as both buttons light up permanently, the appliance has heated up.
  - 11) Press the Lungo  **4** button. Water flows through the pipes and cleans the appliance. Residues resulting during production are flushed out of the pipes.
  - 12) Repeat this process 3 times. If necessary, empty the cup from time to time.
- The appliance is now ready for use.

## Coffee / Espresso making

### NOTE

- ▶ This appliance is suitable for Lidl capsules as well as capsules of the brand "Nespresso".

- 1) Fill the water tank with fresh water **10**.
- 2) Press the Espresso  **2** or Lungo  **4** button to switch on the appliance. The Espresso  **2** and Lungo  **4** buttons flash to indicate that the appliance is heating up. As soon as the buttons light up permanently, the appliance has heated up.
- 3) Pull the lever **1** upwards and place a capsule in the capsule compartment **3**.
- 4) Press the lever **1** downwards so that it is fully closed.
- 5) If you wish to prepare Espresso, fold the "Espresso" stand **7** on the capsule compartment **6** downwards and place a suitable cup on it.
- 6) If you wish to prepare a Lungo, place a suitable cup on the "Lungo" stand **8**, located on the drip tray **9**.
- 7) Press the Espresso  **2** or Lungo  **4** button once. The appliance starts preparation and coffee flows out of the coffee dispenser **5**. The appliance automatically stops dispensing coffee.

### NOTE

- ▶ If you press the Espresso  **2** or Lungo  **4** button before the appliance has finished heating up, the coffee dispenser **5** will start as soon as the appliance has heated up.
- ▶ You can stop the coffee preparation at any time by pressing the Espresso  **2** or Lungo  **4** button.

- 8) If you now pull the lever **1** upwards, e.g. in order to place a new capsule in the capsule compartment **3**, the used, empty capsule will automatically fall into the capsule container **6**.
- 9) Empty the capsule container **6** as soon as it is full (approx. 9 - 11 capsules).
- 10) After approx. 50 Espresso/Lungo preparations (cycles), clean the capsule compartment **3** with the cleaning brush **11** provided.

## Setting the amount of coffee

You can adjust the amount of water that is pressed through the capsule. Select less water if you prefer strong coffee; set a larger amount of water if you prefer your coffee mild.

The appliance is preset to 40 ml for Espresso and 110 ml for Lungo.

Proceed as follows to set the amount of water:

- To set the amount of water for Espresso:

Press and hold the Espresso  ② button until the desired amount of water has flowed through. As soon you release the Espresso button  ②, the pump stops and the appliance stores the amount of water that has flowed through for the next preparations.

The pump stops automatically once a water volume of 200 ml has flowed through.

### NOTE

- ▶ You can set water volumes between 25 and 200 ml.

- To set the amount of water for Lungo:

Press and hold the Lungo  ④ button until the desired amount of water has flowed through. As soon you release the Lungo button  ④, the pump stops and the appliance saves the amount of water that has flowed through for the next preparations.

The pump stops automatically once a water volume of 200 ml has flowed through.

### NOTE

- ▶ You can set water volumes between 25 ml and 200 ml.

## Turning off the appliance

- Press the Espresso  ② and Lungo  ④ button at the same time (see Fig. 1). The buttons go dark and the appliance switches itself off.

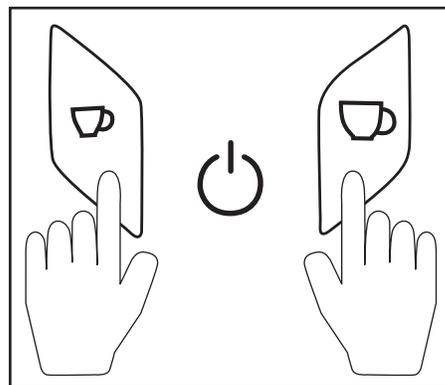


Fig. 1

- After 15 or 30 minutes, the appliance will switch itself off automatically if you have not pressed any button in the meantime. See section "Setting power saving mode / standby time" to set the standby time.

## Resetting to factory settings

If you reset the appliance to the factory settings, 40 ml water will be dispensed for Espresso and 110 ml for Lungo. The standby time is 15 minutes.

The appliance needs to be switched off to reset it to the factory settings (no button lights up).

Press and hold the Lungo  ④ button for 5 seconds. The Espresso  ② and Lungo  ④ buttons flash 3 times in succession to indicate that the appliance has been reset.

After resetting the settings, the Espresso  ② and Lungo  ④ buttons flash slowly to indicate that the appliance is heating up.

## Emptying the system

If you do not intend to use the appliance for long periods, we recommend emptying the appliance. This ensures there is no water in the pipes, which would cause germs or limescale.

The appliance is switched off.

- 1) Remove the water tank ⑩ and empty it.
- 2) Pull the lever ① upwards.
- 3) Place a cup under the coffee dispenser ⑤ on the "Lungo" stand ⑧.
- 4) Press and hold the Espresso  ② and Lungo  ④ buttons for about 3 seconds. The Espresso  ② and Lungo  ④ buttons flash alternately. The appliance starts the emptying and then switches off automatically.

### NOTE

- ▶ The appliance is blocked for 10 minutes after emptying the system. This means the appliance will not respond to any buttons. If you press a button, the Espresso  ② and Lungo  ④ buttons flash to indicate that the appliance is currently being emptied.

## Setting power-saving mode / standby time

You can set the time required for the appliance to switch off automatically to either 15 minutes or 30 minutes without pressing a button.

The appliance is switched off and the lever ❶ is pressed down.

- 1) Press and hold the Espresso ☕ ❷ button for approx. 3 seconds. Its consequent flashing indicates which standby time is set.
  - Espresso ☕ ❷ button flashes once = Standby time of 15 minutes is set.
  - Espresso ☕ ❷ button flashes twice in succession = Standby time of 30 minutes is set.
- 2) Press the Espresso button ☕ ❷ once in order to change between the two standby times.
- 3) Once the desired standby time is set, press and hold the Lungo ☕ ❹ button until both buttons flash so as to quit setting mode.

The appliance starts to heat up.

## Cleaning and maintenance

### DANGER – RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- ▶ Before cleaning the appliance, disconnect the power plug from the mains power socket! Otherwise there is the risk of electric shock!
- ▶ Never open any parts of the housing. There are no serviceable parts whatsoever inside. When the housing is open, there is the risk of receiving a potentially fatal electrical shock. This does not apply to the capsule compartment.
-  Never immerse the appliance in water or any other liquid! There is a risk of fatal electric shock if residual liquids come into contact with live components during operation.

### WARNING – RISK OF INJURY!

- ▶ Allow the appliance to cool sufficiently before cleaning it. Risk of burns!

### CAUTION – PROPERTY DAMAGE!

- ▶ Do not use abrasive or caustic cleaning agents. These can attack the surface and damage the appliance beyond repair.
- Pull the capsule container ❻ out of the appliance and pull it carefully forwards off the drip tray ❸. Empty the capsule container ❻ and drip tray ❸.

- Clean the drip tray ⑨ with the "Lungo" stand ⑧ and capsule container ⑥ with the "Espresso" stand ⑦ in warm water with a little washing-up liquid. Rinse all the parts off afterwards using clean water and dry them.
- Rinse the water tank ⑩ with clean water.
- Clean all exterior surfaces of the appliance, coffee dispenser ⑤ and power cable with a moistened cloth. Always dry the appliance properly before using it again. For stubborn soiling, use a mild detergent on the cloth. Ensure that there is no detergent residue on or in the appliance before using it again.

## Cleaning when clogged

Damp coffee powder might clog/block the appliance. As a result, water can no longer run through the pipes and no Espresso/Lungo is dispensed from the coffee dispenser ⑤. If this happens, proceed as follows:

- If you have already started a preparation process:
  - Stop the preparation process by pressing the Espresso ☕ ② or Lungo ☕ ④ button.
  - Wait 25 seconds so that the pressure can be relieved in the capsule compartment ③.
  - Open the capsule compartment ③, by pulling the lever ① upwards and remove the capsule.
- Remove the foils from the front and rear of a used capsule. Use a small knife if necessary. Rinse the capsules out thoroughly to remove any coffee powder residues.
- Clean the capsule compartment ③ with the cleaning brush ⑪ provided.
- Insert the empty capsule and close the capsule compartment ③.
- Make sure that there is enough water in the water tank ⑩ and place a sufficiently sized cup on the "Lungo" stand ⑧.
- Press the Lungo ☕ ④ button once. Water is flushed through the appliance. Repeat this process 2 to 3 times.
- After flushing 2 to 3 times, the appliance should be free of blockages/residues again.

## Descaling the appliance

### CAUTION – PROPERTY DAMAGE!

- ▶ Never use vinegar for descaling the appliance. Vinegar attacks the hose lines of the appliance and can damage these irreparably.

Scale deposits on the bottom of the appliance lead to increased energy consumption and reduce the service life of the appliance.

Descal the appliance as soon as scale deposits become apparent, using the table below as an orientation:

Water hardness	Descaling after...
soft	1200 cycles
medium	600 cycles
hard	300 cycles

Ask your local water utility to find out how hard your water is.

- 1) Empty the capsule container **6** and drip tray **9** (see section "Cleaning and maintenance") and push both back into the appliance.
- 2) Add commercial descaler for coffee machines to the water tank **10** and fill this with water. Follow the data for the descaler when doing so, but never exceed the MAX mark on the water tank **10**.
- 3) Place a sufficiently sized cup on the "Lungo" stand **8**.
- 4) Switch on the appliance by pressing the Espresso  **2** or Lungo  **4** button.
- 5) After the appliance has heated up, press and hold the Espresso  **2** and Lungo  **4** buttons simultaneously for about 3 seconds. Both buttons begin to flash and the appliance is in descaling mode.
- 6) Press the Lungo  **4** button. The appliance pumps water through the pipes until the water tank **10** is empty.

### NOTE

- ▶ The descaling process can be stopped and continued again at any time by pressing the Lungo  **4** button.
- 7) After the appliance has stopped the pumping process, pour the collected descaling solution into the water tank **10** once again.
  - 8) Press the Lungo  **4** button. The descaling solution is pumped through the appliance again.
  - 9) Remove the water tank **10** from the appliance after it has been pumped empty.

- 10) Rinse the water tank ⑩ with clean water and then fill it with clean water up to the MAX mark.
- 11) Push the water tank ⑩ back into the appliance and press the Lungo ☕ ④ button. The pipes are now flushed with clean water.
- 12) As soon as the water tank ⑩ is empty, press and hold the Espresso ☕ ② and Lungo ☕ ④ buttons until the Espresso ☕ ② and Lungo ☕ ④ buttons flash slowly in order to quit descaling mode.

## Storage

- If you do not intend using the appliance for long periods, empty all pipes (see section "Emptying the system").
- Allow the appliance cool down completely before putting it into storage.
- Store the appliance at a clean and dry location.

## Troubleshooting

Malfunction	Cause	Remedy
The appliance is not working.	The plug is not inserted into a mains power socket.	Connect the plug to the power supply.
	The appliance is not switched on.	Switch the appliance on.
	The appliance is defective.	Contact the Customer Service department.
Only hot water is dispensed.	No capsule has been inserted.	Insert a capsule.
After pressing the Espresso ☕ ② or Lungo ☕ ④ button, no liquid will be dispensed from the coffee dispenser ⑤. The appliance hums.	The system might be clogged.	Stop the process by pressing the Espresso ☕ ② or Lungo ☕ ④ button. WAIT 25 SECONDS and open the capsule compartment ③ by pulling the lever ① upwards. Now proceed as described in the section "Emptying the system".

## Disposal of the appliance



**Never dispose of the appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU.**

Dispose of the appliance through an approved disposal facility or your municipal waste facility. Please observe the currently applicable regulations. Please contact your waste disposal centre if you are in any doubt.

## Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

### Warranty conditions

The validity period of the warranty starts from the date of purchase. Please keep your original receipt in a safe place. This document will be required as proof of purchase.

If any material or production fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you at our discretion. This warranty service is dependent on you presenting the defective appliance and the proof of purchase (receipt) and a short written description of the fault and its time of occurrence.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

### Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

## Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or fragile parts such as switches, batteries, baking moulds or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

## Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 12345) available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate, an engraving on the front page of the instructions (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the appliance.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com).

## Service

**GB Service Great Britain**  
Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)  
E-Mail: [kompernass@lidl.co.uk](mailto:kompernass@lidl.co.uk)

**IE Service Ireland**  
Tel.: 1890 930 034  
(0,08 EUR/Min., (peak))  
(0,06 EUR/Min., (off peak))  
E-Mail: [kompernass@lidl.ie](mailto:kompernass@lidl.ie)

IAN 273122

## **Importer**

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)



# Inhaltsverzeichnis

<b>Einführung</b> .....	<b>20</b>
Urheberrecht .....	20
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	20
<b>Lieferumfang</b> .....	<b>21</b>
<b>Bedienelemente</b> .....	<b>21</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>21</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>22</b>
<b>Vorbereitungen</b> .....	<b>24</b>
Auspacken .....	24
Entsorgung der Verpackung .....	24
<b>Erste Inbetriebnahme</b> .....	<b>25</b>
<b>Kaffee / Espresso kochen</b> .....	<b>26</b>
Kaffeemenge einstellen .....	27
Gerät ausschalten .....	27
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen .....	28
<b>System leeren</b> .....	<b>28</b>
<b>Energiesparmodus / Standbyzeit einstellen</b> .....	<b>29</b>
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	<b>29</b>
Reinigung bei Verstopfung .....	30
Gerät entkalken .....	31
<b>Aufbewahren</b> .....	<b>32</b>
<b>Fehlerbehebung</b> .....	<b>32</b>
<b>Gerät entsorgen</b> .....	<b>33</b>
<b>Garantie der Kompernaß Handels GmbH</b> .....	<b>33</b>
Service .....	35
Importeur .....	35

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient ausschließlich der Zubereitung von Getränken für den häuslichen Gebrauch. Es ist nicht vorgesehen für die Verwendung mit anderen Flüssigkeiten oder für gewerbliche Bereiche.

Das Gerät darf nur vollständig montiert verwendet werden.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht gewerblich!

### **WARNUNG**

#### **Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!**

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Benutzer.

## Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Kaffeemaschine
- Bedienungsanleitung

### HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Das Gerät darf nur vollständig montiert verwendet werden.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

## Bedienelemente

Abbildung A:

- ➊ Hebel
- ➋ Taste Espresso 
- ➌ Kapselfach
- ➍ Taste Lungo 
- ➎ Kaffeeausgabe
- ➏ Kapselbehälter
- ➐ Standfläche „Espresso“
- ➑ Standfläche „Lungo“
- ➒ Abtropfschale
- ➓ Wassertank

Abbildung B:

- ➑ Reinigungsbürste

## Technische Daten

Spannungsversorgung	220 - 240 V ~, 50 Hz
Nennleistung	1250 W
Pumpe	19 bar
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

## Sicherheitshinweise

### **GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!**

- ▶ Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann.
  - ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
  - ▶ Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Stecker aus der Steckdose. Ausschalten alleine genügt nicht, weil noch immer Netzspannung im Gerät anliegt, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt.
  - ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
  - ▶ Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
  - ▶ Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker nicht mit heißen Quellen, wie Kochplatten oder offenen Flammen, in Berührung kommen.
  - ▶ Es darf keine Flüssigkeit auf die Gerätesteckverbindung überlaufen.
-  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsführende Teile gelangen.

**⚠️ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil und senkrecht steht, bevor Sie dieses einschalten.
- ▶ Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- ▶ Bei Fehlanwendung kann es zu Verletzungen kommen! Verwenden Sie das Gerät immer bestimmungsgemäß!

**ACHTUNG - SACHSCHADEN!**

- ▶ Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem, um das Gerät zu betreiben.
- ▶ Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.
- ▶ Reinigen Sie keine Teile des Gerätes in der Spülmaschine.

## Vorbereitungen

### Auspacken

- ◆ Entnehmen Sie das Gerät und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

### Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

#### **HINWEIS**

- ▶ Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

## Erste Inbetriebnahme

### **WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Verwenden Sie immer nur frisches Trinkwasser! Verzehren Sie kein Wasser, welches nicht als Trinkwasser ausgewiesen ist. Ansonsten besteht die Gefahr von Gesundheitsschäden!

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeugen Sie sich davon, dass ...

- das Gerät, Netzstecker und Netzkabel in einwandfreiem Zustand sind und...
- alle Verpackungsmaterialien vom Gerät entfernt sind.

- 1) Entnehmen Sie den Wassertank **10**, indem Sie ihn am Griff fassen und ein wenig aus dem Gerät heraus kippen lassen.
- 2) Füllen Sie Wasser in den Wassertank **10**. Das Wasser muss immer mindestens bis zur Markierung MIN und maximal bis zur Markierung MAX am Wassertank **10** reichen.
- 3) Setzen Sie den Wassertank **10** wieder in das Gerät.
- 4) Stecken Sie den Kapselbehälter **6** auf die Abtropfschale **9** (siehe Ausklappseite). Legen Sie das Gitter der Standfläche „Lungo“ **8** auf die Abtropfschale **9**.
- 5) Schieben Sie den Kapselbehälter **6** mit Abtropfschale **9** vorne in das Gerät.
- 6) Falls geöffnet: Schließen Sie den Hebel **1**, sodass dieser komplett heruntergedrückt ist.
- 7) Klappen Sie die Stellfläche „Espresso“ **7**, die sich am Kapselbehälter **6** befindet, nach oben.
- 8) Stellen Sie ein Gefäß unter die Kaffeeausgabe **5** auf die Stellfläche „Lungo“ **8**.
- 9) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- 10) Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste Espresso  **2** oder die Taste Lungo  **4** drücken. Beide Tasten blinken und zeigen so das Aufheizen des Gerätes an. Sobald beide Tasten dauerhaft leuchten, ist ds Gerät aufgeheizt.
- 11) Drücken Sie die Taste Lungo  **4**. Das Wasser läuft durch die Leitungen und reinigt das Gerät. Fertigungsbedingte Rückstände werden aus den Leitungen gespült.
- 12) Wiederholen Sie diesen Vorgang 3 Mal. Leeren Sie, falls nötig, zwischen durch das Gefäß.

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

## Kaffee / Espresso kochen

### HINWEIS

- ▶ Dieses Gerät ist geeignet für die Kapseln der Firma Lidl sowie den Kapseln der Marke „Nespresso“.

- 1) Füllen Sie frisches Trinkwasser in den Wassertank 10.
- 2) Drücken Sie die Taste Espresso ☐ 2 oder die Taste Lungo ☐ 4, um das Gerät einzuschalten. Die Tasten Espresso ☐ 2 und Lungo ☐ 4 blinken und zeigen damit das Aufheizen an. Sobald die Tasten dauerhaft leuchten, ist das Gerät aufgeheizt.
- 3) Ziehen Sie den Hebel 1 nach oben und legen Sie eine Kapsel in das Kapselfach 3.
- 4) Drücken Sie den Hebel 1 nach unten, so dass dieser vollständig geschlossen ist.
- 5) Wenn Sie Espresso zubereiten wollen, klappen Sie die Standfläche „Espresso“ 7 am Kapselbehälter 6 herunter und stellen Sie eine geeignete Tasse darauf.
- 6) Wenn Sie einen Lungo zubereiten wollen, stellen Sie eine geeignete Tasse auf die Standfläche „Lungo“ 8, die sich auf der Abtropfschale 9 befindet.
- 7) Drücken Sie die Taste Espresso ☐ 2 bzw. die Taste Lungo ☐ 4 einmal. Das Gerät startet mit der Zubereitung und der Kaffee läuft aus der Kaffeeausgabe 5. Das Gerät stoppt die Kaffeeausgabe automatisch.

### HINWEIS

- ▶ Wenn Sie die Taste Espresso ☐ 2, bzw. Lungo ☐ 4 drücken, bevor das Gerät das Aufheizen abgeschlossen hat, startet die Kaffeeausgabe 5 sobald das Gerät aufgeheizt ist.
- ▶ Sie können die Kaffeezubereitung jederzeit durch erneutes Drücken der Taste Espresso ☐ 2 bzw. Lungo ☐ 4 abbrechen.

- 8) Wenn Sie nun den Hebel 1 nach oben ziehen, um zum Beispiel eine neue Kapsel im Kapselfach 3 zu platzieren, fällt die benutzte, leere Kapsel automatisch in den Kapselbehälter 6.
- 9) Leeren Sie den Kapselbehälter 6, sobald dieser voll ist (ca. 9 - 11 Kapseln).
- 10) Nach ca. 50 Espresso-/Lungozubereitungen (Zyklen) reinigen Sie das Kapselfach 3 mit der mitgelieferten Reinigungsbürste 11.

## Kaffeemenge einstellen

Sie können die Wassermenge, die durch die Kapsel gedrückt wird, individuell einstellen. Wenn Sie starken Kaffee bevorzugen, wählen Sie weniger Wasser, wenn Sie einen nicht so starken Kaffee bevorzugen, stellen Sie eine höhere Wassermenge ein.

Bei Auslieferung sind für Espresso 40 ml Wasser voreingestellt und für Lungo 110 ml Wasser.

Um die Wassermenge einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Um die Wassermenge für Espresso einzustellen:  
Drücken und halten Sie die Taste Espresso  2 so lange, bis die gewünschte Wassermenge durchgelaufen ist. Sobald Sie die Taste Espresso  2 lösen, stoppt die Pumpe und das Gerät speichert die durchgelaufene Wassermenge für nächste Zubereitungen.  
Bei einer durchgelaufenen Wassermenge von 200 ml stoppt die Pumpe automatisch.

### HINWEIS

- ▶ Sie können jeweils Wassermengen zwischen 25 und 200 ml einstellen.

- Um die Wassermenge für Lungo einzustellen:  
Drücken und halten Sie die Taste Lungo  4 so lange, bis die gewünschte Wassermenge durchgelaufen ist. Sobald Sie die Taste Lungo  4 lösen, stoppt die Pumpe und das Gerät speichert die durchgelaufene Wassermenge für nächste Zubereitungen.  
Bei einer durchgelaufenen Wassermenge von 200 ml stoppt die Pumpe automatisch.

### HINWEIS

- ▶ Sie können jeweils Wassermengen zwischen 25 ml und 200 ml einstellen.

## Gerät ausschalten

- Drücken Sie die Taste Espresso  2 und die Taste Lungo  4 gleichzeitig (siehe Abb. 1). Die Tasten erlöschen und das Gerät schaltet sich aus.

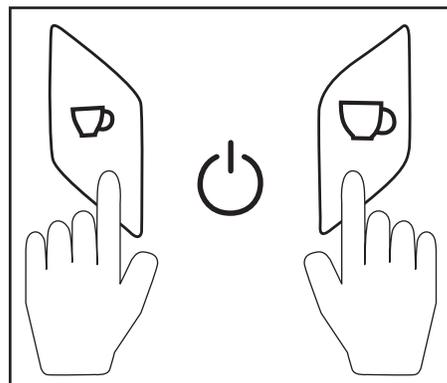


Abb. 1

- Nach 15 bzw. 30 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn Sie zwischenzeitlich keine Taste gedrückt haben. Zum Einstellen der Standbyzeit siehe Kapitel „Energiesparmodus / Standbyzeit einstellen“.

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen, wird für Espresso 40 ml Wasser ausgegeben und für Lungo 110 ml Wasser. Die Standbyzeit beträgt 15 Minuten.

Um das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen, muss das Gerät ausgeschaltet sein (keine Taste leuchtet).

Drücken und halten Sie die Taste Lungo  ④ 5 Sekunden. Die Tasten Espresso  ② und Lungo  ④ blinken 3 Mal schnell hintereinander und zeigen so an, dass das Gerät zurückgesetzt wurde.

Nach dem Zurücksetzen der Einstellungen blinken die Tasten Espresso  ② und Lungo  ④ langsam und zeigen so das Aufheizen des Gerätes an.

## System leeren

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir, das Gerät zu entleeren. So steht kein Wasser in den Leitungen, welches zu Keimbildung und Verkalkung führen würde.

Das Gerät ist ausgeschaltet.

- 1) Entnehmen Sie den Wassertank ⑩ und entleeren Sie diesen.
- 2) Ziehen Sie den Hebel ① nach oben.
- 3) Stellen Sie ein Gefäß unter die Kaffeeausgabe ⑤ auf die Standfläche „Lungo“ ⑧.
- 4) Drücken und halten Sie die Tasten Espresso  ② und Lungo  ④ für ca. 3 Sekunden. Die Tasten Espresso  ② und Lungo  ④ blinken abwechselnd. Das Gerät startet die Entleerung und schaltet sich danach automatisch aus.

### HINWEIS

- ▶ Nach der Entleerung des Systems ist das Gerät für 10 Minuten blockiert. D. h. das Gerät reagiert nicht auf das Drücken jeglicher Tasten. Wenn Sie eine Taste drücken, blinken die Tasten Espresso  ② und Lungo  ④ und zeigen damit an, dass das System gerade entleert wird.

## Energiesparmodus / Standbyzeit einstellen

Sie können einstellen, ob sich das Gerät nach 15 Minuten oder nach 30 Minuten ohne Drücken einer Taste automatisch ausschalten soll.

Das Gerät ist ausgeschaltet und der Hebel **1** ist heruntergedrückt.

- 1) Drücken und halten Sie für ca. 3 Sekunden die Taste Espresso  **2**. Durch ihr folgendes Blinken wird angezeigt, welche Standbyzeit eingestellt ist:
  - Die Taste Espresso  **2** blinkt 1 Mal = Standbyzeit von 15 Minuten ist eingestellt.
  - Die Taste Espresso  **2** blinkt 2 Mal hintereinander = Standbyzeit von 30 ist Minuten eingestellt.
- 2) Drücken Sie die Taste Espresso  **2** einmal, um zwischen den beiden Standbyzeiten zu wechseln.
- 3) Wenn Sie die gewünschte Standbyzeit eingestellt ist, drücken und halten Sie die Taste Lungo  **4** bis beide Tasten blinken, um den Einstellmodus zu verlassen.

Das Gerät startet das Aufheizen.

## Reinigung und Pflege

### **GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!**

- ▶ Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose! Ansonsten besteht Gefahr eines elektrischen Schlages!
- ▶ Öffnen Sie niemals irgendwelche Gehäuseteile. Es befinden sich keinerlei Bedienelemente darin. Bei geöffnetem Gehäuse kann Lebensgefahr bestehen durch elektrischen Schlag. Ausgenommen hiervon ist das Kapselfach.
-  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsführende Teile gelangen.

### **WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen. Verbrennungsgefahr!

### **ACHTUNG - SACHSCHADEN!**

- ▶ Benutzen Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche angreifen und das Gerät irreparabel beschädigen.
- Ziehen Sie den Kapselbehälter **6** aus dem Gerät und ziehen Sie ihn vorsichtig nach vorne von der Abtropfschale **9** ab. Leeren Sie den Kapselbehälter **6** und die Abtropfschale **9**.

- Reinigen Sie die Abtropfschale ⑨ mit der Stellfläche „Lungo“ ⑧ und den Kapselbehälter ⑥ mit der Stellfläche „Espresso“ ⑦ in warmem Wasser mit etwas Spülmittel. Spülen Sie danach alle Teile mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie.
- Spülen Sie den Wassertank ⑩ mit klarem Wasser aus.
- Reinigen Sie alle Außenflächen des Gerätes, die Kaffeeausgabe ⑤ und das Netzkabel mit einem leicht angefeuchteten Spültuch. Trocknen Sie das Gerät auf jeden Fall gut ab, bevor Sie es erneut verwenden. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen geben Sie ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Achten Sie darauf, dass sich keine Spülmittelreste am und im Gerät befinden, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

## Reinigung bei Verstopfung

Es kann passieren, dass durch feuchtes Kaffeepulver das Gerät verstopft/blockiert. Es kann kein Wasser mehr durch die Leitungen gedrückt werden und es tritt kein Espresso/Lungo aus der Kaffeeausgabe ⑤. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

- Falls Sie schon einen Zubereitungsvorgang gestartet haben:
  - Brechen Sie den Zubereitungsvorgang durch Drücken der Taste Espresso  ② bzw. Lungo  ④ ab.
  - Warten Sie 25 Sekunden ab, damit sich der Druck im Kapselfach ③ abbauen kann.
  - Öffnen Sie das Kapselfach ③, indem Sie den Hebel ① nach oben ziehen und entfernen Sie die Kapsel.
- Entfernen Sie von einer benutzten Kapsel die Folien von der Vorder- und Rückseite. Nehmen Sie gegebenenfalls ein kleines Messer zur Hilfe. Spülen Sie Kapsel gründlich aus, so dass keine Kaffeepulverreste mehr daran haften.
- Reinigen Sie das Kapselfach ③ mit der mitgelieferten Reinigungsbürste ⑪.
- Legen Sie die leere Kapsel ein und schließen Sie das Kapselfach ③.
- Stellen Sie sicher, dass sich ausreichend Wasser im Wassertank ⑩ befindet und stellen Sie ein ausreichend großes Gefäß auf die Standfläche „Lungo“ ⑧.
- Drücken Sie die Taste Lungo  ④ einmal. Wasser wird durch das Gerät gespült. Wiederholen Sie diesen Vorgang 2 - 3 mal.
- Nach 2 - 3 Spülungen sollte das Gerät wieder frei von Verstopfungen/Rückständen sein.

## Gerät entkalken

### ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- ▶ Benutzen Sie niemals Essig zum Entkalken des Gerätes. Essig greift die Schlauchleitungen des Gerätes an und kann diese irreparabel beschädigen.

Kalkablagerungen im Gerät führen zu Energieverlusten und beeinträchtigen die Lebensdauer des Gerätes.

Entkalken Sie das Gerät, sobald sich Kalkablagerungen zeigen oder orientieren Sie sich an folgender Tabelle:

Wasserhärte	Entkalkung nach...
weich	1200 Zyklen
mittel	600 Zyklen
hart	300 Zyklen

Den Härtegrad Ihres Wassers können Sie beim örtlichen Wasserwerk erfragen.

- 1) Leeren Sie den Kapselbehälter **6** und die Abtropfschale **9** (siehe Kapitel Reinigung und Pflege) und schieben Sie beides wieder in das Gerät.
- 2) Geben Sie handelsüblichen Entkalker für Kaffeemaschinen in den Wassertank **10** und füllen Sie diesen mit Wasser auf. Halten Sie sich dabei an die Angaben des Entkalkers, überschreiten Sie jedoch niemals die Markierung MAX am Wassertank **10**.
- 3) Stellen Sie ein ausreichend großes Gefäß auf die Standfläche „Lungo“ **8**.
- 4) Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste Espresso  **2** oder die Taste Lungo  **4** drücken.
- 5) Nachdem das Gerät aufgeheizt ist, drücken und halten Sie für ca. 3 Sekunden die Tasten Espresso  **2** und Lungo  **4** gleichzeitig. Beide Tasten beginnen zu blinken und das Gerät befindet sich im Entkalkungsmodus.
- 6) Drücken Sie die Taste Lungo  **4**. Das Gerät pumpt solange Wasser durch die Leitungen, bis der Wassertank **10** leer ist.

### HINWEIS

- ▶ Der Entkalkungsprozess kann jederzeit durch Drücken der Taste Lungo  **4** unterbrochen und wieder fortgesetzt werden.

- 7) Nachdem das Gerät den Pumpvorgang unterbrochen hat, füllen Sie die aufgefangene Entkalkungslösung noch einmal in den Wassertank **10**.
- 8) Drücken Sie die Taste Lungo  **4**. Die Entkalkungslösung wird noch einmal durch das Gerät gepumpt.
- 9) Nachdem der Wassertank **10** leergepumpt ist, nehmen Sie diesen aus dem Gerät.

- 10) Spülen Sie den Wassertank **10** mit klarem Wasser aus und füllen Sie ihn dann bis zu Markierung MAX mit klarem Wasser auf.
- 11) Schieben Sie den Wassertank **10** wieder in das Gerät und drücken Sie die Taste Lungo  **4**. Die Leitungen werden nun mit klarem Wasser durchgespült.
- 12) Sobald der Wassertank **10** leer ist, drücken und halten Sie die Tasten Espresso  **2** und Lungo  **4** bis die Tasten Espresso  **2** und Lungo  **4** langsam blinken, um den Entkalkungsmodus zu verlassen.

## Aufbewahren

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, leeren Sie alle Leitungen (siehe Kapitel „System Leeren“).
- Lassen Sie das Gerät erst vollständig auskühlen, bevor Sie es wegstellen.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort.

## Fehlerbehebung

Störung	Ursache	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker steckt nicht in der Netzsteckdose.	Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Stromnetz.
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
	Das Gerät ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Es wird nur heißes Wasser abgegeben.	Es ist keine Kapsel eingelegt.	Legen Sie eine Kapsel ein.
Nach Drücken Taste Espresso  <b>2</b> , bzw. Lungo  <b>4</b> wird keine Flüssigkeit aus der Kaffeeausgabe <b>5</b> abgegeben. Das Gerät brummt.	Das System ist eventuell verstopft.	Stoppen Sie den Vorgang, indem Sie die Taste Espresso  <b>2</b> bzw. Lungo  <b>4</b> drücken. WARTEN SIE 25 SEKUNDEN AB und öffnen Sie dann das Kapselfach <b>3</b> , indem Sie den Hebel <b>1</b> nach oben ziehen. Gehen Sie nun so vor, wie im Kapitel „Reinigung bei Verstopfung“ beschrieben.

## Gerät entsorgen



**Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.**

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

## Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

### Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

### Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

## Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

## Service

**DE Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

E-Mail: [kompernass@lidl.de](mailto:kompernass@lidl.de)

**AT Service Österreich**

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: [kompernass@lidl.at](mailto:kompernass@lidl.at)

**CH Service Schweiz**

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: [kompernass@lidl.ch](mailto:kompernass@lidl.ch)

IAN 273122

## Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

**KOMPERNASS HANDELS GMBH**

BURGSTRASSE 21  
DE-44867 BOCHUM  
GERMANY  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

Last Information Update · Stand der Informationen:  
08 / 2017 · Ident.-No.: BKM1250A1-022016-3

IAN 273122